



amRelax.cz
RELAXUJTE S NÁMI

Návod a doporučení k používání venkovních koupacích sudů a vířivek

Ještě než si půjdete užít koupel, prosíme věnujte chvilku tomuto návodu a několika našim doporučením.

Umístění koupacího sudu a údržba

- Venkovní sud s vířivkou umístěte na vodorovný a pevný podklad. Mezi nejvhodnější podklady patří například vydlážděná nebo dřevěná terasa, betonová plocha nebo jinak kvalitně zpevněný povrch.
- Vyvarujte se umístění vířivky na vlhký, sypký nebo jinak nestabilní povrch. Nevhodný je například trávník a hlína. Pamatujte, že nevhodně umístěná vířivka je nestabilní a může se snadno poškodit.
- Sud neumísťujte v blízkosti hořlavého materiálu, protože jeho součástí jsou kamna s ohněm.
- Při využívání sudu buďte opatrní a vyvarujte se kontaktu jednak s horkými částmi kamen a komína, jednak s ostřejšími kovovými prvky nebo hranami vany.
- Komín kamen je potřeba pro optimální tah pravidelně čistit – při intenzivním každodenním vytápění doporučujeme interval 1x za 2 měsíce.
- Pokud je vířivka umístěna v otevřeném prostoru a fouká silný vítr, doporučujeme demontovat komín.
- Veškerou kabeláž a připojení do elektrické sítě udržujte v suchu, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Vedení musí být řádně uzemněno.
- Po instalaci doporučujeme vířivku umýt běžným čistícím prostředkem na údržbu koupelnových van. Stejným způsobem udržujte vanu a trysky po vypuštění vody (výpustný ventil dole u kamen) i během sezóny.
- Péče o dřevěné prvky: Pro zachování krásného vzhledu doporučujeme dřevěné části sudu pravidelně ošetřovat ochranným nátěrem. Pokud máte koupací sud z materiálu Thermowood, bez pravidelného ošetření začne dřevo vlivem slunce a počasí přirozeně světlát a získávat šedavou patinu. Jedná se o přirozenou vlastnost materiálu, nikoliv o vadu. Pro obnovení původního tmavšího odstínu stačí dřevo Thermowood znovu natřít vhodným nátěrem.
- K manipulaci se sklolaminátovým poklopem jsou potřeba 2 osoby. Při nešetrném zacházení by mohlo dojít k poškození poklopu i vany koupacího sudu.

- V případě silnějšího znečištění vody doporučujeme alespoň 1× ročně pročistit celý koupací sud včetně potrubí a filtrace pomocí speciálního přípravku na čištění systému vířivek.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nenechávejte koupací sud bez vody a zároveň nezakrytý poklopem vystavený přímému slunci. Zejména v letních měsících může vlivem silného slunečního záření a vysokých teplot dojít k nevratné degradaci a poškození materiálu vany. Pokud je sud prázdný, musí být vždy bezpečně zakrytý poklopem. Během horkých dnů nedoporučujeme měnit vodu v sudu a vystavovat tak vanu přímému slunečnímu záření.
- Při sundávání a odkládání termoizolačního krytu dbejte na zvýšenou opatrnost. Pokud kryt opíráte o stěnu, plot nebo jiné předměty, ujistěte se, že na místě nejsou žádné ostré hrany. Hrozí riziko protržení či proděravění ochranného materiálu krytu.
- Tip pro snadnější manipulaci: Pokud chcete předejít poškození a usnadnit si otevírání sudu, doporučujeme pořídit zvedák termoizolačního krytu. Tento praktický pomocník drží kryt bezpečně mimo zem a zvládne ho ovládat jeden člověk. Pokud jste si zvedák neobjednali rovnou při koupi sudu, můžete si ho u nás kdykoliv dodatečně dokoupit.

Jak správně pečovat o vodu v sudu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro udržování optimální kvality vody doporučujeme používat výhradně bezchlorovou OXI chemii (aktivní kyslík). Nepoužívejte klasický chlor ani jiné produkty na úpravu vody. Aktivní kyslík je šetrný jak k vaší pokožce, tak k materiálům, ze kterých je koupací sud vyrobený. Do koupacího sudu zároveň nedoporučujeme instalovat salinátor pro úpravu slané vody. Všechny vhodné a vyzkoušené přípravky bezchlorové chemie, algicid, testery i pH přípravky pro váš koupací sud si můžete pohodlně objednat přímo na našich webových stránkách.

Postup údržby:

1. Udržujte správné pH: Pro správnou funkci bezchlorové chemie je nutné udržovat správné pH vody. Hodnotu pH pravidelně kontrolujte testerem a upravujte pomocí přípravků pH PLUS / pH MÍNUS přesně podle pokynů na obalu vaší chemie.
2. Dávkování OXI chemie a algicidu: Používejte bezchlorové OXI tablety nebo granulát. Proti vzniku a šíření řas aplikujte také algicid (přípravek proti řasám). Vše dávkujte pravidelně podle návodu a objemu vody na obalu konkrétního produktu.
3. Plovoucí dávkovač: OXI tablety vkládejte vždy do plovoucího dávkovače. Nikdy je nevhazujte přímo na dno vany, aby nedošlo k poškození materiálu.
4. Důležitá prevence: Před každým vstupem do sudu se vždy osprchujte. Smytím potu, krémů a parfémů zamezíte rychlému kazení vody, tvorbě pěny a výrazně tak snížíte spotřebu bazénové chemie.

Připojení filtrace a proplach písku

- Hadice mezi sudem a filtrací zapojte přímo proti sobě - spodní vývod ze sudu zapojte do spodního vývodu na filtraci, vrchní vývod ze sudu zapojte do vrchního vývodu na filtraci.
- Před prvním spuštěním běžného filtrování proveďte proplach písku, abyste vyplavili prach z nového písku a nezakalili si vodu v sudu. Detailní postup proplachu najdete přímo v přiloženém návodu k filtraci.

Provoz v zimě a při minusových teplotách

- Při venkovních teplotách pod 0° C musí být voda v sudu udržována aspoň na teplotě 25 °C. Pokud sud a jeho masážní systémy nepoužíváte, vodu vypustěte, aby nedošlo k jeho poškození ledem.
- Pokud chcete zvýšit odolnost svého sudu při koupání v teplotách nižších než 0 °C, přidejte do vody mořskou sůl v takové koncentraci, jakou má mořská voda. Toto platí pro modely sudů s kamny z vysoce odolné oceli AISI 316.
- Při opravdu tuhých mrazech (přestože budete mít ve vodě mořskou sůl – viz výše) sud vždy vypustěte a pečlivě vysušte, aby led nepoškodil žádnou z jeho součástí.
- Po vypuštění koupacího sudu v zimním období nechte vypouštěcí ventil otevřený, aby mohl vyschnout.
- **Důležité:** Po úplném vypuštění vody z vířivky (například před zimou) zapněte na 30 sekund masážní systémy, aby z nich vytekly všechny zbytky vody. Led by mohl poškodit potrubí systému.

Vytápění pomocí kamen

- Pravidla pro vytápění kamny platí pro všechny naše koupací sudy s vytápěním na dřevo.
- Pamatujte, že ohřev vody je možný pouze po napuštění vířivky požadovaným množstvím vody, což je cca 10–15 cm od okraje. Prázdnou vířivku sálavé teplo z kamen nenávratně poškodí.
- Teplota vody nesmí překročit 55 °C. Při vyšší teplotě může dojít k poškození. U sklolaminátové vany se mohou objevit drobné puchýře.
- Tah kamen lze regulovat klapkou v jejích dvířkách.
- V kamnech doporučujeme topit nejlépe kvalitním suchým dřevem.
- Přikládejte pouze přiměřené množství paliva, doporučujeme maximálně do dvou třetin kamen, aby šla zavřít dvířka a aby žár neunikal mimo kamna. V opačném případě dojde ke zhoršení tahu komína a snížení efektivity vytápění.
- **Důležité:** Pokud se rozhodnete vypustit z vířivky vodu, nezapomeňte počkat až kamna úplně vychladnou! Mohlo by dojít k poškození vířivky i samotných kamen.

Venkovní vířivka vybavena elektrickým ohříváčem vody (topné těleso s výkonem 6 kW a napájením na třífázovou zásuvku 400 V, nebo 3 kW s napájením na 230 V) – při ohřívání musí být ve vířivce dostatek vody (viz výše), a naopak při vypouštění vířivky musí být elektrický ohříváč vypnutý, aby vířivku teplem nepoškodil.

Masážní systémy, jejich používání a údržba

Kombinovaný masážní systém

Pokud máte vířivku s kombinovaným masážním systémem, znamená to, že si užijete jak vzduchové, tak vodní trysky. Můžete si zapnout buď aeromasáž, nebo hydromasáž, nebo obojí najednou. Další informace k oběma systémům vířivky najdete níže.

Aeromasážní systém

- Aeromasáž se zapíná/vypíná pomocí tlačítka na panelu vířivky.
- Prostředí kolem vířivky udržujte čisté, abyste nepoškodili sání kompresoru. Maximální výkon (700 W) se může v prašném prostředí snížit.
- Dbejte na čistotu vody a volný průchod v oblasti trysek ve stěně vířivky.
- **Důležité:** Po úplném vypuštění vody z vířivky (například před zimou) zapněte na 30 sekund aeromasážní systém, aby z něj vytekly všechny zbytky vody. Led by mohl poškodit potrubí systému.

Hydromasážní systém

- Hydromasáž se zapíná/vypíná rovněž jako aeromasáž pomocí tlačítka na panelu vířivky.
- Vodu ve vířivce udržujte čistou, abyste nepřispěli k opotřebení čerpadla. Maximální výkon (900–1100 W) se může s nekvalitní vodou a usazeninami snížit.
- Systém hydromasáže má otočný regulátor výkonu, který se nachází na panelu vířivky vedle tlačítka zapnutí/vypnutí.
- **Důležité:** Po úplném vypuštění vody z vířivky (například před zimou) zapněte na 30 sekund hydromasážní systém, abyste z něj odstranili všechny zbytky vody. Led by mohl poškodit potrubí systému.


Filtrační systém

- Pískový filtrační systém umístěte vedle vířivky a propojte ho s ní dvěma přiloženými hadicemi. Jednou z nich do filtru přitéká voda z vířivky a druhou do ní putuje přefiltrovaná voda.
- Námi dodávané filtrační systémy jsou na běžnou zásuvku 230 V.
- Filtr můžete používat po celý rok, nicméně v zimě při teplotách pod 0 °C nezapomeňte po koupeli z filtračního systému vylít vodu, aby v něm nezmrzla a nepoškodila ho.


Připojení elektřiny ke koupacímu sudu s vířivkou

- Vidlice se nachází na boční straně decentně schovaná za magnetickými dvířky, které jsou součástí jedné z palubek obložení.


NÁVOD NA MONTÁŽ KOMÍNU

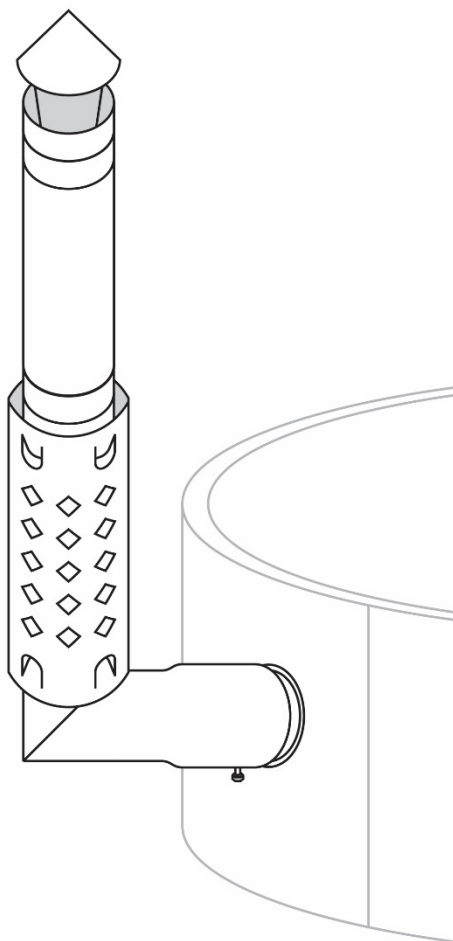


SOUČÁSTI:

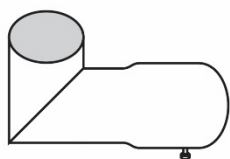

koleno

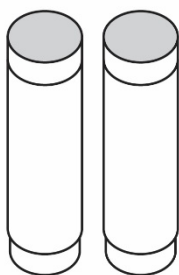

roura, 2x




ochranný
plech




komínová
stříška

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI MONTÁŽI KOMÍNU:


- 1.** Nasadte koleno rozšířenou částí přes trubici na komín.

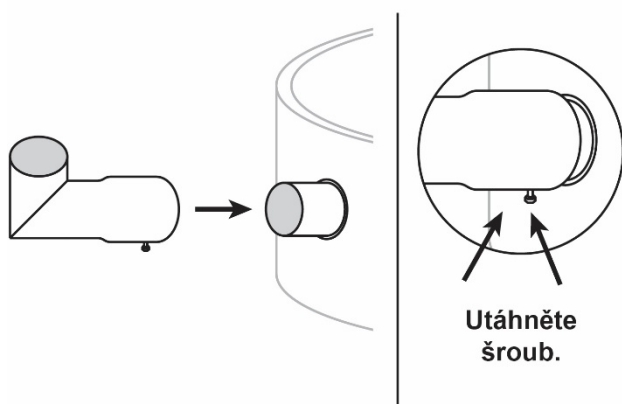


- 2.** Otočte komínovou rouru správnou stranou dolů. Nasadte první rouru na koleno.

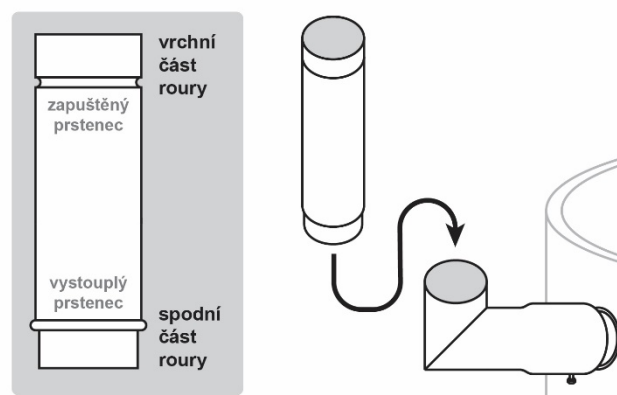


- 3.** Nasadte ochranný plech na koleno s první rourou.

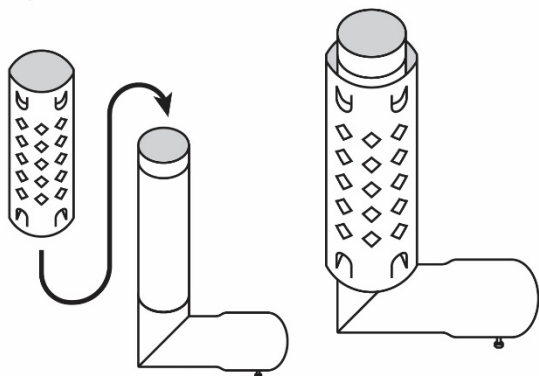


- 4.** Na ochranném plechu vtačte výstupky směrem dovnitř.

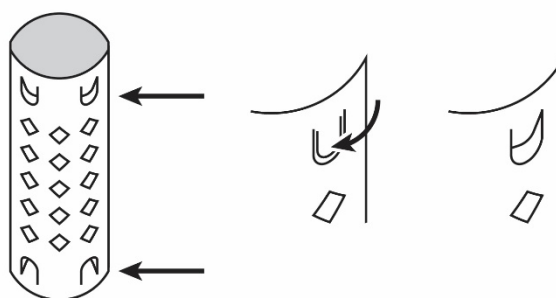

- 5.** Do druhé roury osadte komínovou stříšku.

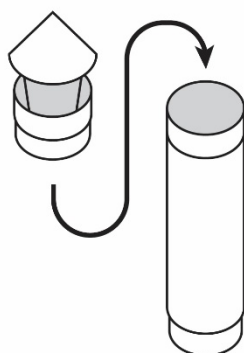

- 6.** Nasadte druhou rouru spolu se stříškou. Komín je osazen.

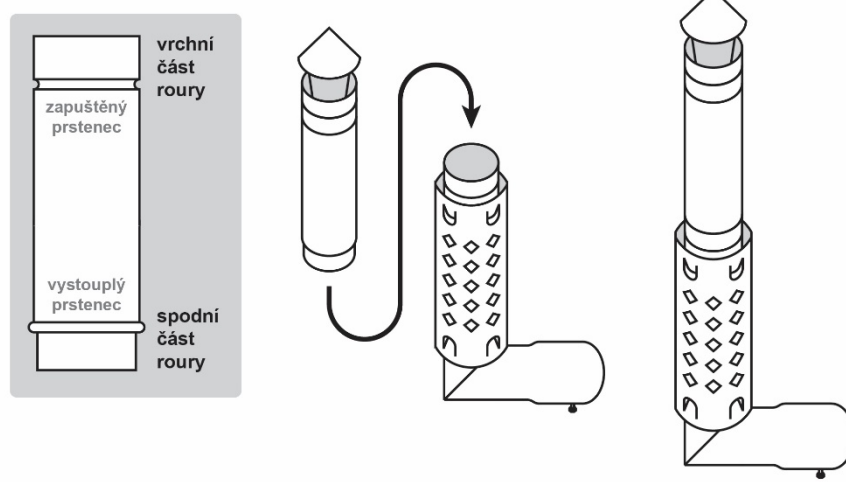

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s instalací a zprovozněním vířivky i s případným dovybavením. Přejeme vám pohodové koupání s blahodárnými účinky a stylový relax ve vířivce od amRelax!